

INSTRUKCJA

STARTENT

- STARTENT - USER'S MANUAL
- STARTENT - AUFBAUANLEITUNG



INVENTINI

www.inventini.com

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Namiot **STARTENT** nie jest przeznaczony do użytkowania podczas ekstremalnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr, silne opady deszczu lub śniegu, burze, gradobicia itp.
2. Produkt nie jest przystosowany do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. Używając namiot w okresie zimowym, należy usuwać gromadzący się na nim śnieg, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej osiąga wartość 2 cm.
3. Rozstawiony namiot nie powinien być pozostawiony bez nadzoru.
4. W trakcie podmuchów wiatru zalecamy napięcie lub wypięcie wszystkich ścian w namiocie. Należy również systematycznie sprawdzać osadzenie wszystkich kotew lub przypięcie obciążników. Namioty Startent Strong mogą być użytkowane przy prędkości wiatru:
 - do **38km/h** w przypadku zastosowania mocowania na podłożu utwardzonym za pomocą obciążników (str. 6 PODŁOŻE UTWARDZONE)
 - do **50km/h** w przypadku zastosowania kotwienia za pomocą kotew (str. 4 PODŁOŻE NIEUTWARDZONE)W przypadku silniejszego wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot. W pierwszej kolejności należy wypiąć ściany, a następnie opuścić czaszę dachu.
5. Trzymaj namiot z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie umieszczaj wewnątrz namiotu żadnych źródeł ciepła, mogą doprowadzić do stopienia się materiału przy wysokich temperaturach.
6. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania powłoki namiotu z tkaniny trudnopalnej, spełniającej wymogi normy B1.

ZALECENIA

1. Przed przystąpieniem do rozłożenia namiotu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu.
2. Podczas rozkładania i składania namiotu należy zachować ostrożność, aby zapobiec obrażeniom ciała i innym szkodom.
3. Do montażu i demontażu namiotu potrzeba odpowiednio: jednomasztowego – 2 osób, dwumasztowego – 3 osób, trzymasztowego – 4 osób.
4. Przed złożeniem namiotu do toreb transportowych należy go dokładnie wyczyścić. Ewentualne zabrudzenia należy usunąć z tkaniny za pomocą zwilżonej w ciepłej wodzie szmatki. Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych. Stosuj się do zaleceń podanych przez producenta na metce.
5. Przed rozpoczęciem składania namiotu należy upewnić się, że jest suchy. Jeśli jednak z przyczyn od użytkownika niezależnych (np. pogody) namiot zostanie złożony wilgotny, należy najszybciej jak to możliwe ponownie go rozłożyć w celu całkowitego wysuszenia.
6. Do wyjmowania szpilek i kotew z twardego gruntu zaleca się używanie uchwytu do przestawiania masztu.

Warunki gwarancji pobierzesz na stronie internetowej producenta.


WARUNKI GWARANCJI

Tabela 1. Wyposażenie namiotu STARTENT


Elementy zestawu podstawowego	Ilość sztuk w komplecie dla danego namiotu					
	Normal 8	Normal 10	Normal 12	Big 8	Big 10	Big 12
Poszycie poliestrowe	1	1	1	1	1	1
Maszt namiotu: aluminiowy ocynkowany	1	2	3	1	2	3
Podstawa masztu: stalowa ocynkowana	1	2	3	1	2	3
Korona masztu: stalowa ocynkowana	1	2	3	1	2	3
Uchwyt do przestawiania masztu	1	1	1	1	1	1
Kotwy	8	10	12	8	10	12
Młotek 2kg	1	1	1	1	1	1
Przyrząd do rozmierzania rozstawu kotew i masztów	1	2	2	1	2	2
Torby transportowe (z torbą na ściany)	3(4)	4(5)	5(6)	3(4)	4(5)	5(6)

STARTENT INSTRUKCJA MONTAŻU

PODŁOŻE NIEUTWARDZONE

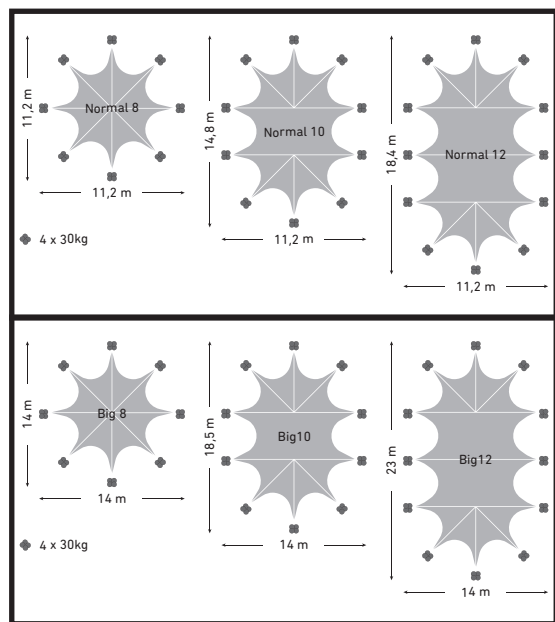


Rys. 1

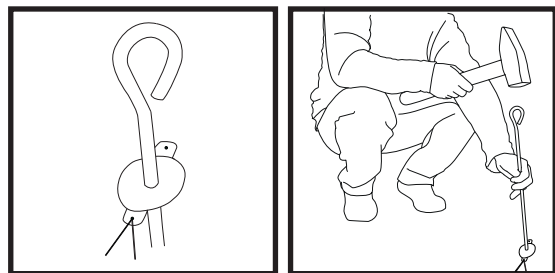


Rys. 2


Rys. 3

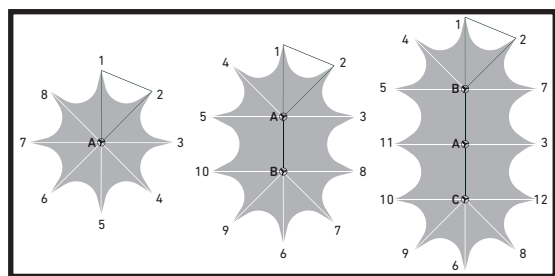


Rys. 4

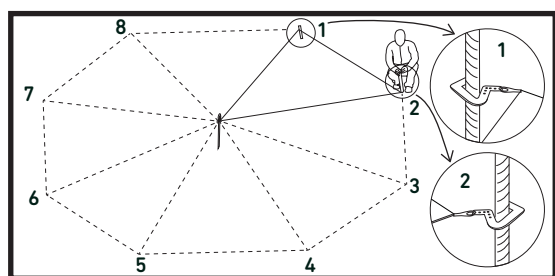

Rys. 5

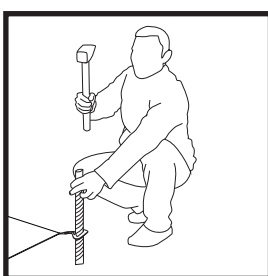


Rys. 6

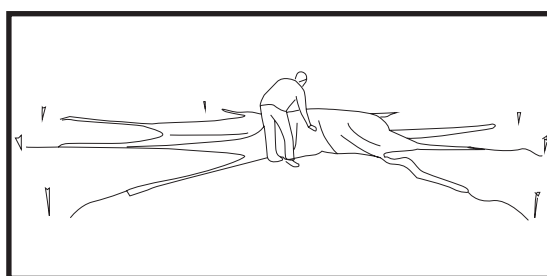


Rys. 7

- Wybierz płaskie, równe miejsce do rozłożenia namiotu. Upewnij się, że dysponujesz miejscem o wymiarach nie mniejszych, niż widoczne na rysunkach z wymiarami (Rys.1).
- Rozepnij torbę z namiotem, sprawdź czy zawartość zestawu jest zgodna z listą części wyszczególnionych w tabeli (Tabela 1).
- W przypadku namiotów wielomasztowych, przy pomocy przyrządu do rozmierzania masztów wyznacz najpierw punkty, w których będą się znajdować maszty A,B,C (Rys. 4).
Przyrząd do rozmierzania masztów posiada:
- 2 metalowe kółka - w przypadku namiotów dwumasztowych,
- 3 metalowe kółka - w przypadku namiotów trzymasztowych.
a) rozkładając namiot dwumasztowy - włóż szpilkę w pierwsze kółko i wbij ją w ziemię, rozciągnij linkę, a drugie kółko wyznaczy miejsce drugiego masztu. Wbij szpilkę w miejsce drugiego masztu.
b) rozkładając namiot trzymasztowy - włóż szpilkę w środkowe kółko i wbij ją w ziemię. Rozciągnij linki w przeciwnych kierunkach, w linii prostej, a kółka wyznaczą miejsce drugiego i trzeciego masztu. Wbij szpilki w miejsca wyznaczone przez kółka dla drugiego i trzeciego masztu.
- Przygotuj przyrząd do rozmierzania rozstawu kotew. Przyrząd do rozmierzania kotew ma 2 trójkąty i kółko (metalowe).
- Rozwiń przyrząd do rozmierzania kotew, przygotuj szpilkę (Rys. 2).
- Szpilkę przyrządu do rozmierzania kotew wbij w miejsce, w którym będzie stał maszt namiotu (Rys. 3).
- Lekko rozciągnij przyrząd do rozmierzania kotew tak, aby z linek powstał trójkąt (Rys. 5).
- Zaczeep linkę do kotwy nr 1, napnij linkę i przyłóż kotwę pionowo do podłoża. W ten sposób wyznaczysz punkt mocowania pierwszego narożnika namiotu. Upewnij się, że linka ciągle jest napięta i wbij kotwę do podłoża (Rys. 6). W przypadku namiotów dwu- lub trzymasztowych punkt mocowania numer 1 musi znajdować się dokładnie na przedłużeniu linii łączącej maszty namiotu.
- Zaczeep linkę do kotwy nr 2. Napnij pozostałe ramiona trójkąta (linki mocujące) za pomocą kotwy nr 2. Następnie wyznacz punkt mocowania drugiego narożnika, przykładając kotwę do podłoża - ciągle równomiernie napinając linki. W wyznaczonym punkcie wbij kotwę.
- Odczeep linkę od kotwy nr 1 i zaczeep ją do kotwy nr 3.
- Napnij linki mocujące za pomocą kotwy nr 3, wyznacz punkt mocowania trzeciego narożnika i wbij kotwę w tym punkcie. Postępuj podobnie z każdym kolejnym narożnikiem namiotu aż do kotwy nr 8. W przypadku namiotów wielomasztowych wyznaczaj punkty w kolejności wskazanej na rysunku nr 4.
- Mocowanie kotwy nr 9 powinno się pokryć z mocowaniem kotwy nr 1.
UWAGA: Przyrząd do rozmierzania pozwala na orientacyjne rozmieszczenie umiejscowienia kotew i masztów. Wynika to z samej techniki wbijania kotew, ich nachylenia podczas wbijania, napięcia linki w momencie rozmierzania. Finalne, głębokie wbijanie kotew zaleca się wykonać po dopięciu ścian lub założeniu samej czaszy namiotu (gdy namiot nie ma ścian).
- Rozłóż poszycie namiotu wewnątrz pola wytyczonego przez kotwy (Rys. 7).


STARTENT INSTRUKCJA MONTAŻU

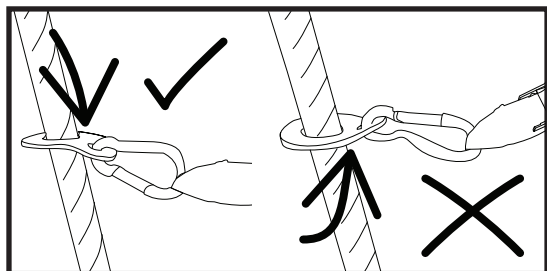


Rys. 8

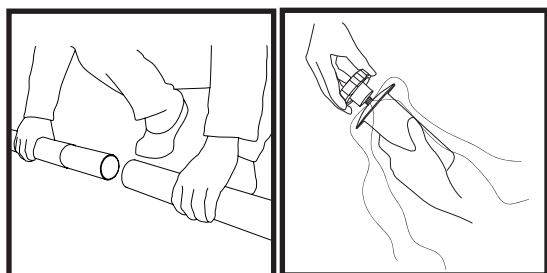


Rys. 9

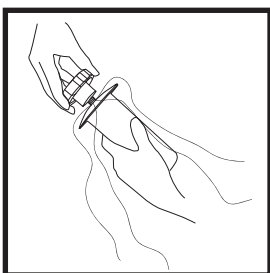


Rys. 10

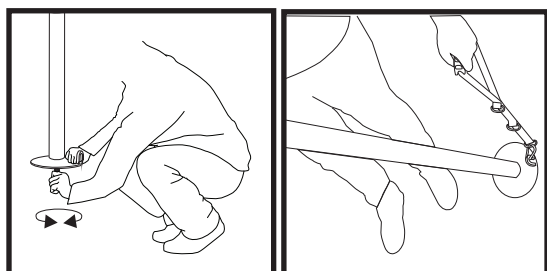

Rys. 11

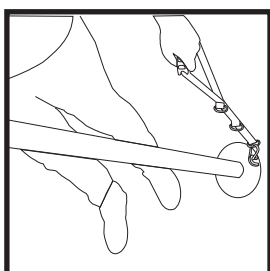

Rys. 12

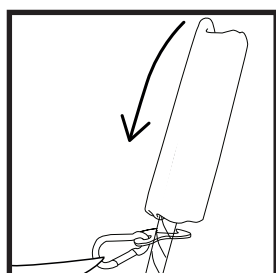

Rys. 13

STARTENT NORMAL I BIG - JEDNOMASZTOWY

14. Dopnij narożniki namiotu do kotew za pomocą maksymalnie poluźnionych taśm napinających (Rys. 8).
15. Złóż maszt w całość, wsuwając elementy jeden w drugi, z wyjątkiem korony masztu (Rys. 9).
16. Przykręć koronę masztu czarnym pokrętkiem przez oczko w szczycie namiotu (Rys. 10).
17. W zależności od rodzaju i twardości podłoża wyreguluj długość wystawiania gwintowanej szpilki kotwiącej, poprzez jej wkręcanie (Rys. 11).
18. Zamocuj do podstawy uchwyt do przestawiania masztu (Rys.12).
19. Wsuń maszt w koronę masztu. Usuń szpilkę wyznaczając miejsce masztu. Stawiaj maszt, trzymając za uchwyt oraz rurę masztu. Po postawieniu sprawdź, czy maszt stoi pionowo (Rys. 12).
20. Rozpocznij napinanie tkanin za pomocą taśm napinających z klamrami. Koniecznie napinaj taśmy przeciwległe, a nie kolejno w koło.
21. Dopinanie ścian trzeba wykonać przed całkowitym napięciem czaszy namiotu. Po zamocowaniu ściany należy za pomocą dołączonych karabinków spiąć półkółka metalowe doszyte do dolnego narożnika ściany z półkółkami metalowymi doszytymi do ramienia namiotu. Zabezpiecza to zamki błyskawiczne ścian przed rozerwaniem.

STARTENT NORMAL I BIG DWU- LUB TRZYMASZTOWY


22. Punkty 14-21 wykonaj jak w namiocie jednomasztowym, z tym że maszty należy początkowo postawić niekompletne, tj. każdy z nich pomniejszony o jedną rurę. Po postawieniu niekompletnych masztów podnoś je kolejno, przechylając lekko ukośnie, dotóż brakującą rurę i nałóż z powrotem podstawę masztu.
23. Nałóż na kotwy ryflowane osłonki zabezpieczające (Rys. 13).

STARTENT INSTRUKCJA MONTAŻU


PODŁOŻE UTWARDZONE (STARTENT NORMAL I BIG - JEDNOMASZTOWY)

REKOMENDACJE


Obciążenie dla każdego punktu mocowania - 200 kg
Obciążenie dla masztu - 70 kg
Rekomendujemy wykorzystanie obciążników tylko do namiotów jednomasztowych.

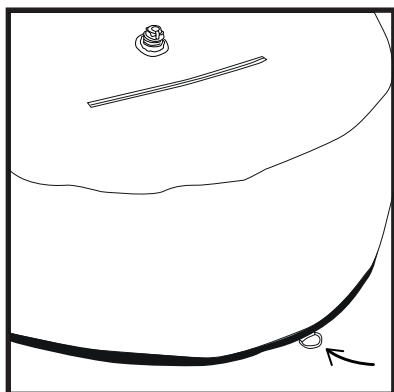


Rys. 13

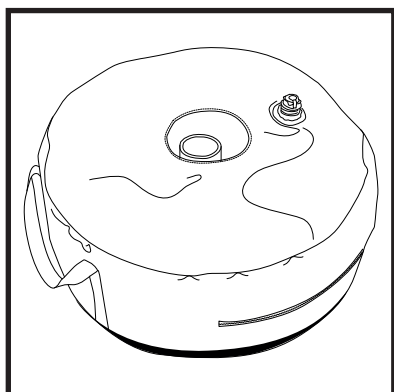

Rys. 14

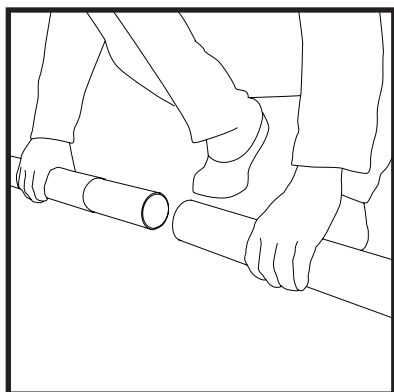

Rys. 15

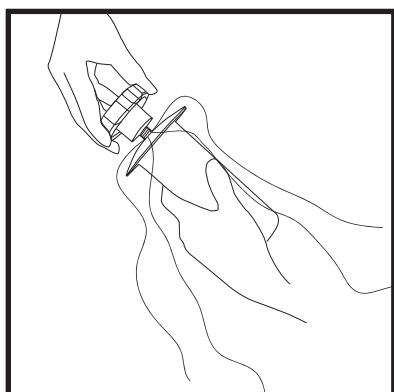

Rys. 16

1. Wybierz płaskie, równe miejsce do rozłożenia namiotu, upewniając się, że dysponujesz powierzchnią wystarczającą do rozłożenia namiotu (zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych) (Rys. 1 str. 4).
2. Rozepnij torbę z namiotem i przygotuj przyrząd do rozmierzania i obciążniki.
3. Namiot rozkładany na utwardzonym podłożu, takim jak: bruk, asfalt lub beton wymaga obciążników. Obciążniki nie stanowią standardowego wyposażenia namiotu i należy je zakupić oddzielnie. Miej na uwadze, że przytwierdzanie do podłoża namiotu za pomocą obciążników nie daje takiej gwarancji umocowania jak mocowanie za pomocą kotew do miękkiego podłoża. Z tego względu, po rozłożeniu, namiot mocowany obciążnikami wymaga stałego nadzoru.
4. Ze względu na brak możliwości wbicia szpilek i kotew do podłoża, do wymierzenia punktów mocowania namiotu będą potrzebne 3 osoby. Oznacz kredą centralny punkt, w którym będzie stał maszt. Zadaniem pierwszej osoby jest trzymanie szpilki przyrządu do rozmierzania kotew dokładnie w tym punkcie przez cały czas wymierzania.
5. Wyznacz kolejno 8 punktów montowania według opisu ze strony 4 (punkty 7-12) z tą różnicą, że zamiast wbijania kotew, zaznaczaj kredą punkty mocowania.
6. Rozstaw obciążniki przy każdym wyznaczonym punkcie mocowania tak, aby miejsce przeznaczone do dopinania taśm znajdowało się dokładnie w tym punkcie (Rys. 13). W przypadku obciążników wodnych 200l zalecamy ich napełnienie po rozstawieniu zgodnie z punktem 5.
7. Rozłóż poszycie namiotu wewnątrz pola wytyczonego przez obciążniki.
8. Dopnij narożniki namiotu do obciążników za pomocą maksymalnie połuzowanych taśm napinających.
9. Wykręć gwintowaną szpilkę kotwiącą z podstawy masztu.
10. Wsuń obciążnik wodny na podstawę masztu (Rys. 14).
11. Złóż maszt w całość, wsuwając elementy jeden w drugi, z wyjątkiem korony masztu (Rys. 15).
12. Przykręć koronę masztu czarnym pokrętłem przez oczko w szczycie namiotu (Rys. 16).
13. Wsuń maszt w koronę masztu. Stawiaj maszt, trzymając za rurę masztu.
14. Napełnij wodą obciążnik masztu.
15. Rozpocznij napinanie tkanin za pomocą taśm napinających z klamrami. Koniecznie napinaj taśmy przeciwległe, a nie kolejno w koło.
16. Dopinanie ścian trzeba wykonać przed całkowitym napięciem czaszy namiotu. Po zamocowaniu ścian należy za pomocą dołączonych karabinków spiąć półkółka metalowe doszyte do dolnego narożnika ściany z półkółkami metalowymi doszytymi do ramienia namiotu. Zabezpiecza to zamki błyskawiczne ścian przed rozerwaniem.

STARTENT

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1. Zwalniaj taśmy napinające, lecz nie rozpinaj ich całkowicie. Całkowite rozpięcie może spowodować niekontrolowane przewrócenie masztu. W przypadku namiotu wielomasztowego powtórz czynność dla każdego masztu.
2. Pozostałe czynności wykonuj w kolejności odwrotnej do instrukcji montażu.
3. Pamiętaj, aby przed schowaniem namiotu koniecznie odpiąć karabinki od poszycia. Zapobiegnie to uszkodzeniu materiału namiotu.

SKŁADANIE CZASZY NAMIENTU

Przytrzymaj czubek namiotu, następnie złóż razem narożniki namiotu. Rozpocznij składanie namiotu, zaczynając od czubka dachu. Po złożeniu poszycia w pas nie szerszy niż szerokość torby, rozpocznij ciasne rolowanie poszycia od czubka namiotu w stronę końcówek czaszy.

SAFETY RULES

1. **STARTENT** is not adapted to severe weather conditions such as strong winds, heavy rains, storms or hailstorms.
2. The product is not adapted to snow load. In the event of snow gathering, remove it from the roof regularly to avoid the tent collapsing.
3. You shouldn't leave your tent unattended.
4. With gusts of wind, we recommend fastening all or none of the sidewalls. Also check anchoring or weights systematically. Startent Strong tents can be used at wind speeds:
 - up to **38km/h** when fixed to hard ground with weights (p. 12 HARDENED GROUND)
 - up to **50km/h** when anchoring with anchors (p. 10 UNHARDENED GROUND)In case of stronger winds, disassemble the tent. First unfasten the walls, and then lower the canopy.
5. Keep the tent away from heat sources and open flames. Do not place any heat sources inside the tent, as they may cause the material to melt at high temperatures.
6. By special order, you can have your canopy made of flame retardant fabric (which meets the standards of B1 requirements).

RECOMMENDATIONS

1. Read these instructions carefully before you get to work.
2. Be cautious while setting up the tent to avoid being hurt and prevent other damage.
3. It is recommended a minimum of 2 people to assemble and disassemble a single pole tent, 3 people to assemble a twin pole tent, and 4 people to assemble a three pole tent.
4. Before disassembling the structure, the tent must be thoroughly cleaned. Any spots or stains on the fabric should be removed immediately with a warm damp cloth. Do not use pressure washers. Follow the instructions on the label.
5. Before putting your tent in its transport bag for storage, make sure it is dry. In case of bad weather, repack your tent to avoid damage, but as soon as it's possible, unpack it once again to let it dry.
6. To remove the spikes and anchors, we recommend that you use handle for pole placing.

GENERAL TERMS OF WARRANTY

General terms of warranty can be downloaded from the manufacturer's website.

Table 1. STARTENT accessories

Elements of the tent	Number of pieces in a set					
	Normal 8	Normal 10	Normal 12	Big 8	Big 10	Big 12
Polyester canopy	1	1	1	1	1	1
Aluminum pole (galvanised)	1	2	3	1	2	3
Steel pole base (galvanised)	1	2	3	1	2	3
Pole crown (galvanised)	1	2	3	1	2	3
Handle for pole placing	1	1	1	1	1	1
Anchors	8	10	12	8	10	12
Hammer (2kg)	1	1	1	1	1	1
Measuring tools	1	2	2	1	2	2
Transport bags (with a bag for side walls)	3(4)	4(5)	5(6)	3(4)	4(5)	5(6)

STARTENT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UNHARDENED GROUND

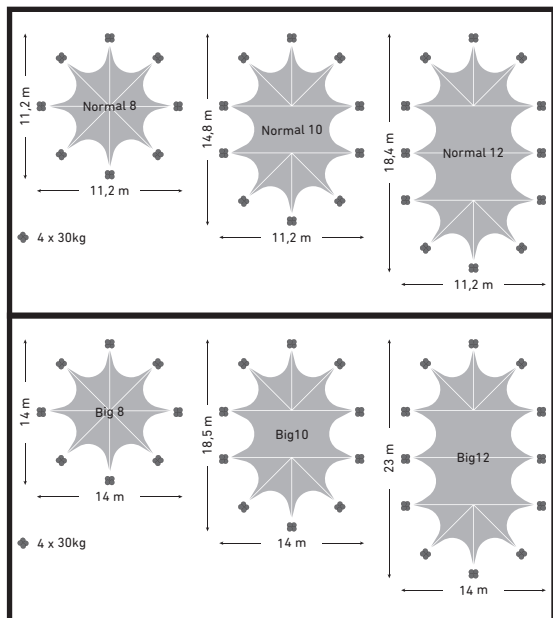


Fig. 1

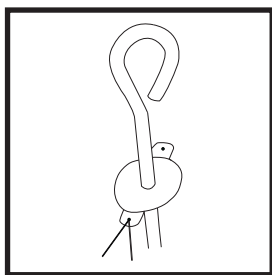


Fig. 2

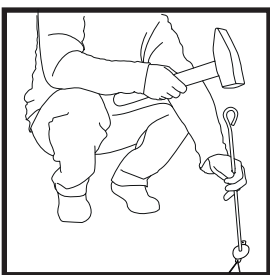


Fig. 3

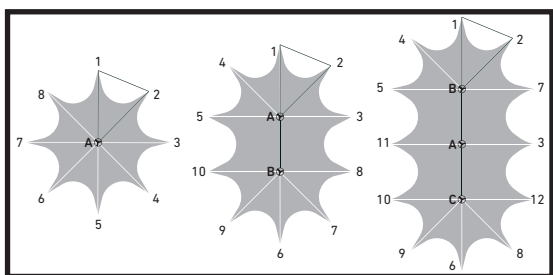


Fig. 4

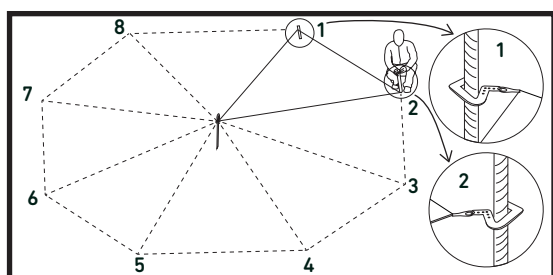


Fig. 5

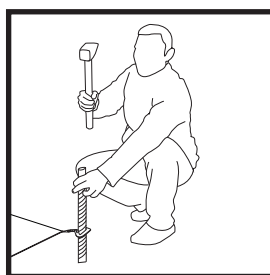


Fig. 6

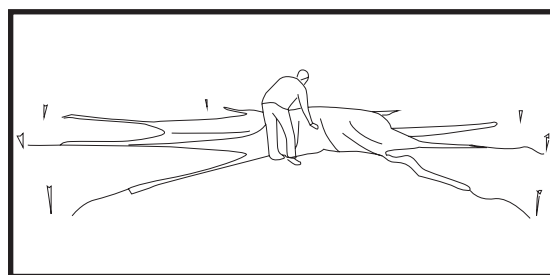


Fig. 7

1. Choose a flat even spot where you want to pitch the tent. Make sure the spot is big enough to do it (check the dimensions given in a corresponding picture - Fig. 1).
2. Open the bag with your tent and check the content of the set according to a table (Table 1).
3. If you set up a tent with 2 or more poles, first define the places of all poles A,B,C (Fig. 4). The measuring tool for poles has:
2 metal circles - for tent with two poles
3 metal circles - for tent with three poles
a) assembling tent with two poles - insert a spike into the first circle, and hammer the spike into the ground, stretch the rope, and the second circle will define the place for the second pole. Hammer the spike into the place for the second pole.
b) assembling tent with three poles - insert a spike into the middle circle, and hammer the spike into the ground, stretch the ropes in opposite directions, forming a straight line. The circles will define the place for the second and third pole. Hammer the spike into the place for the second and third pole.
4. Prepare the measuring tool for anchors.
A measuring tool for anchors has two metal triangles and circle.
5. Unroll the measuring tool for anchors and find the spike (Fig. 2).
6. Drive the spike into the ground to define the centre point of your tent (Fig. 3).
7. Unfold the measuring tool to form a triangle (Fig. 5).
8. Fasten the rope to the anchor number 1. Stretch the rope with the anchor number 1 and put it vertically to the ground to define the place of the first angle. Make sure the rope is taut then drive the anchor into the ground (Fig. 6). When setting up a tent with 2 or more poles, the assembly point number 1 must be in a straight line with the poles connecting line.
9. Fasten the second rope to the anchor number 2. Stretch the other ropes of the measuring tool with the anchor number 2. Define the place of the second angle and drive the anchor into the ground. Remember to stretch the ropes all the time.
10. Unfasten the rope from anchor number 1 and fasten it to the anchor number 3.
11. Use the anchor number 3 to stretch the ropes and drive it into the ground. Repeat the routine for the remaining anchors. If you set up a tent with 2 or more poles, follow the sequence of defining the points presented on Fig. 4.
12. Fastening anchors number 1 and 9 should square with each other.
NOTE: The measuring tool allows for an approximate measurement of the location of anchors and poles. This is due to the technique of driving the anchors, their inclination during driving, and the tension of the rope at the moment of measuring. The final, deep driving of the anchors is recommended after attaching the walls or installing the canopy itself (when the tent has no sidewalls).
13. Unfold the canopy inside the area defined by the anchors (Fig. 7).

STARTENT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

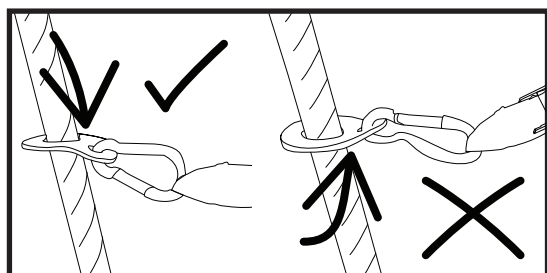


Fig. 8

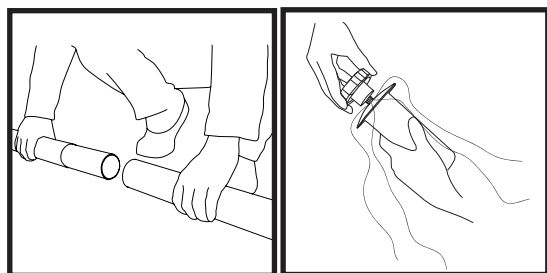


Fig. 9

Fig. 10

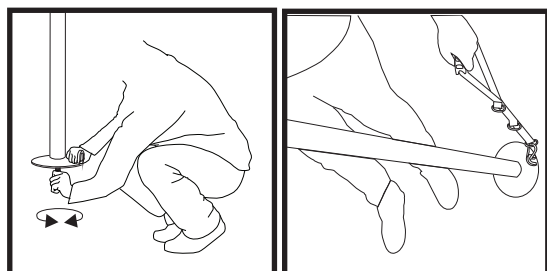


Fig. 11

Fig. 12

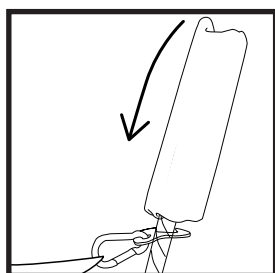


Fig. 13

STARTENT NORMAL AND BIG - SINGLE POLE TENT

14. Fasten the corners of the tent to the anchors with loosened up to the maximum tensioning straps (Fig. 8).
15. Put the pole together by sliding one element into the other except pole crown (Fig. 9).
16. Screw the pole crown with the black knob through an eyelet in the top of the roof (Fig.10).
17. Depending on the type and hardness of the substrate, adjust the length the anchor pin by screwing it in (Fig.11).
18. Attach to the base the handle for lifting the pole (Fig.12).
19. Insert the pole to the pole crown. Remove the spike that define the place of the pole. Place the pole holding the handle and pole tube. After placing check that the pole is vertical (Fig. 12).
20. Start stretching the fabrics using the tensioning straps with buckles. Be sure to tighten the straps on the opposite sides and not in a row.
21. Sidewalls can be attached only before the canopy is completely stretched. After attaching sidewalls, fasten metal rings at the bottom corner with metal rings fastened to sidewalls. It prevents zip fasteners of the sidewalls from tearing.

STARTENT NORMAL AND BIG - TWIN AND THREE POLE TENT

22. Perform points 14-21 as described above, the only difference is that you should lift the incomplete poles e.g. without one tube. After settling the incomplete poles lift them up obliquely one by one and add the missing tubes. Put the pole bases back on.
23. Apply safety covers to the anchors (Fig. 13).

STARTENT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HARDENED GROUND

RECOMMENDATIONS

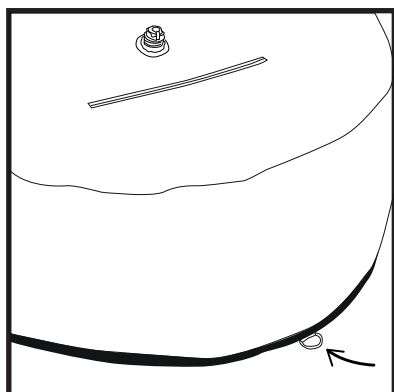


Fig. 13

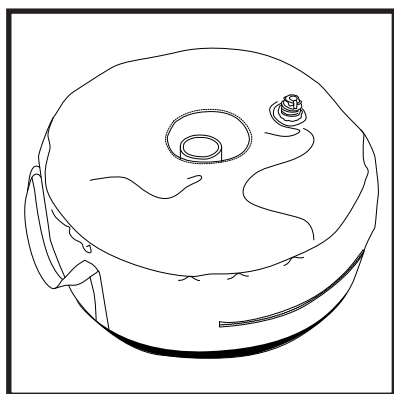


Fig. 14

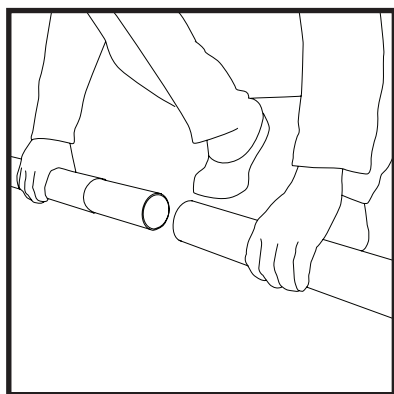


Fig. 15

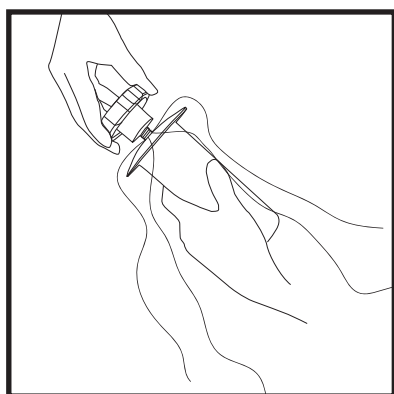


Fig. 16

Weights for each anchorage point - 200 kg

Weights for pole - 70 kg

We recommend weights only for tents with one pole.

1. Choose a flat even spot where you want to pitch the tent. Make sure the spot is big enough to do it (check the dimensions given in a Fig. 1 page 10).
2. Open the bag with your tent. Prepare the measuring tool and weights.
3. If you want to pitch a tent on a hardened ground, such as pavement, asphalt or concrete, you will need weights. Weights are not part of the equipment and must be bought separately. Mind that attaching a tent to the ground with weights is not as reliable as attaching it with anchors. This is why, for safety reasons, a tent ballasted with weights should be supervised all the time.
4. Due to the necessity of attaching the tent to weights, you need 3 people to assemble the tent on hardened ground. Mark the central point of the pole using a piece of chalk. The first person's task is to hold the spike with a measuring tool in the central point all the time during measuring.
5. Mark the 8 points one by one following the rules from page 10 (points 7-12). Instead of driving anchors into the ground, mark every anchorage point with chalk.
6. Put the weights near the defined anchorage points. The ring at the tape fastened to each weight must be exactly in a previously marked anchoring point (Fig. 13). In case of using water weights (200l) fill them with water after putting them in order shown in step 5.
7. Unfold the canopy in the space defined by the weights.
8. Fasten the corners of the tent to the anchors with loosened up to the maximum tensioning straps.
9. Remove the anchor pin from the base of the pole.
10. Slip the water weight intended for the pole on the pole (Fig. 14)
11. Put the pole together by sliding one element into the other except pole crown (Fig. 15).
12. Screw the pole crown with the black knob through an eyelet on the top of the roof (Fig. 16).
13. Place the pole holding the pole tube.
14. Fill the water weight intended for the pole with water.
15. Start stretching the fabrics using the tensioning straps with buckles. Be sure to tighten the straps on the opposite sides and not in a row.
16. Sidewalls can be attached only before the canopy is completely stretched. After attaching sidewalls, fasten metal rings at the bottom corner with metal rings fastened to sidewalls. It prevents zip fasteners of the sidewalls from tearing.

STARTENT DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Release the tensioning straps but do not unfasten them completely.
For a multi-pole tent, repeat this step for each pole.
2. Perform the rest of operations in reverse order to the assembly instructions.
3. Unfasten carabiners from the canopy to prevent fabric damage.

FOLDING THE CANOPY

Hold the tip, then fold the corners of the tent together (start folding from its tip). Fold the canopy to form a strip not wider than the width of a transport bag. Roll the canopy tight from the tip towards the corners.

SICHERHEITSBEDINGUNGEN

1. Das STARTENT-Zelt ist nicht für den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind, heftigem Regen, Schneefall, Gewittern oder Hagelstürmen ausgelegt.
2. Das Zelt ist nicht für den Betrieb unter Schneelast konzipiert. Im Winter muss angesamelter Schnee entfernt werden, sobald die Schneedecke eine Dicke von 2 cm erreicht.
3. Ein aufgestelltes Zelt sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben.
4. Bei Windböen empfehlen wir, alle Wände im Zelt entweder zu schließen oder zu entfernen. Zudem sollten die Verankerungen und die Befestigung der Gewichte regelmäßig überprüft werden. Die Startent Strong-Zelte können bei folgenden Windgeschwindigkeiten genutzt werden:
 - Bis zu **38 km/h**, wenn die Befestigung auf einem befestigten Untergrund mit Gewichten erfolgt (siehe S. 18 BEFESTIGTER UNTERGRUND).
 - Bis zu **50 km/h**, wenn die Befestigung mit Ankern erfolgt (siehe S. 16 UNBEFESTIGTER UNTERGRUND).Bei stärkeren Winden muss das Zelt unbedingt abgebaut werden. Zuerst sollten die Wände entfernt und anschließend die Dachfläche abgesenkt werden.
5. Halten Sie das Zelt von Wärmequellen und offenem Feuer fern. Im Inneren des Zeltes dürfen keine Wärmequellen platziert werden, da hohe Temperaturen das Material zum Schmelzen bringen können.
6. Auf spezielle Bestellung kann die Zeltabdeckung aus flammenhemmendem Stoff gefertigt werden, der den Anforderungen der B1-Norm entspricht.

EMPFEHLUNGEN

1. Vor dem Aufbau des Zeltes muss die nachfolgende Montageanleitung sorgfältig gelesen werden.
2. Beim Auf- und Abbau des Zeltes ist Vorsicht geboten, um Verletzungen und andere Schäden zu vermeiden.
3. Für den Auf- und Abbau des Zeltes werden folgende Personenanzahlen benötigt: Einmast-Zelt – 2 Personen, Zweimast-Zelt – 3 Personen, Dreimast-Zelt – 4 Personen.
4. Vor dem Verstauen des Zeltes in die Transporttaschen muss es gründlich gereinigt werden. Eventuelle Verschmutzungen sollten mit einem in warmem Wasser angefeuchteten Tuch entfernt werden. Es dürfen keine Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger verwendet werden.
5. Bevor mit dem Abbau des Zeltes begonnen wird, muss sichergestellt werden, dass es trocken ist. Sollte das Zelt jedoch aus Gründen, die nicht vom Benutzer abhängen (z. B. Wetterbedingungen), feucht zusammengelegt werden, muss es so schnell wie möglich erneut aufgestellt werden, um vollständig zu trocknen.
6. Zum Entfernen der Heringe und Verankerungen aus hartem Boden wird die Verwendung eines speziell dafür vorgesehenen Werkzeugs empfohlen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiebedingungen finden Sie auf der Website des Herstellers.

Tabelle 1. STARTENT-Zubehör

Grundausrüstungselemente	Anzahl der Teile im Set für das jeweilige Zelt					
	Normal 8	Normal 10	Normal 12	Big 8	Big 10	Big 12
Polyesterbezug	1	1	1	1	1	1
Zeltmast: verzinktes Aluminium	1	2	3	1	2	3
Mastbasis: verzinkter Stahl	1	2	3	1	2	3
Mastkrone: verzinkter Stahl	1	2	3	1	2	3
Griff zum Verstellen des Masts	1	1	1	1	1	1
Anker	8	10	12	8	10	12
Hammer (2kg)	1	1	1	1	1	1
Messgerät zur Bestimmung des Abstands zwischen Verankerungen und Masten	1	2	2	1	2	2
Transporttaschen (mit Wandtasche)	3(4)	4(5)	5(6)	3(4)	4(5)	5(6)

MONTAGEANLEITUNG

STARTENT

UNBEFESTIGTER UNTERGRUND

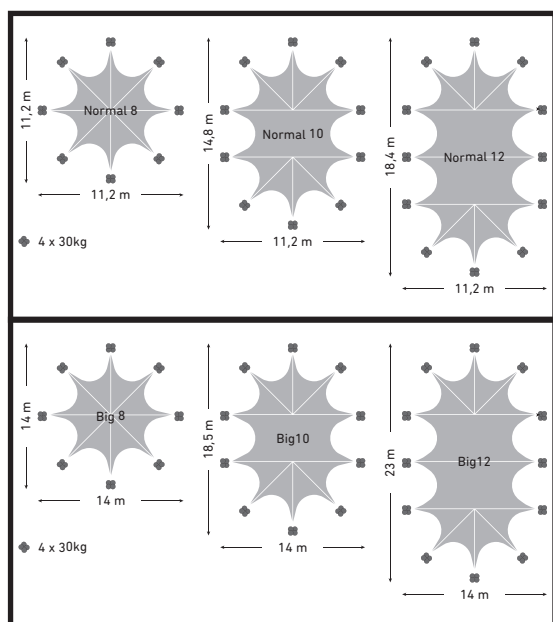


Abb. 1

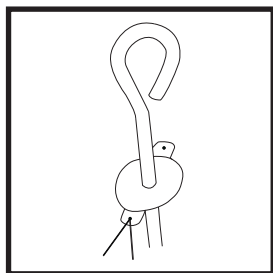


Abb. 2

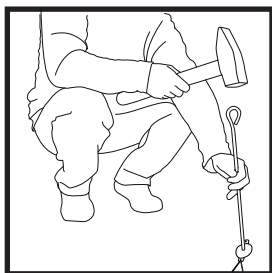


Abb. 3

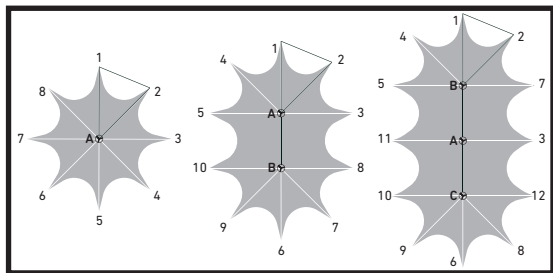


Abb. 4

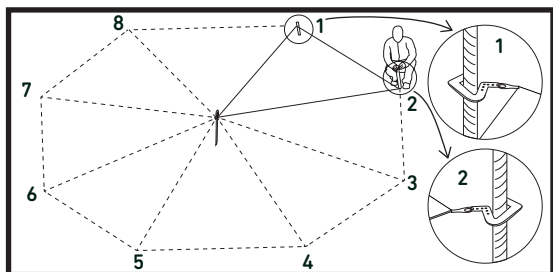


Abb. 5

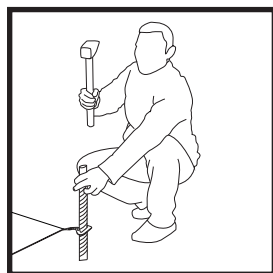


Abb. 6

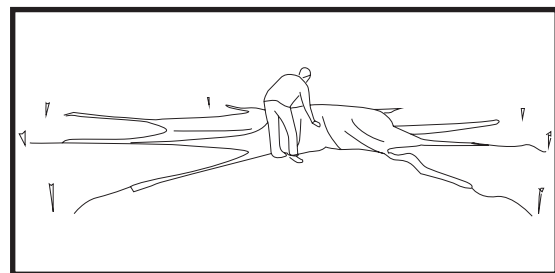


Abb. 7

1. Wählen Sie einen flachen, ebenen Platz für den Aufbau des Zeltes. Stellen Sie sicher, dass der verfügbare Bereich mindestens die in den Maßzeichnungen angegebenen Abmessungen aufweist (Abb. 1).
2. Öffnen Sie die Transporttasche und überprüfen Sie, ob der Inhalt des Sets mit der in der Tabelle aufgeführten Teileliste übereinstimmt (Tabelle 1).
3. Bei Zelten mit mehreren Masten bestimmen Sie zuerst die Positionen der Masten A, B und C mithilfe des Messgeräts für Masten (Abb. 4).
Das Messgerät für Masten umfasst:
2 Metallringe für zweimastige Zelte
3 Metallringe für dreimastige Zelte
a) Beim Aufbau eines zweimastigen Zeltes: Stecken Sie einen Hering durch den ersten Ring und schlagen Sie ihn in den Boden. Spannen Sie die Schnur – der zweite Ring markiert die Position des zweiten Mastes. Schlagen Sie dort einen weiteren Hering ein.
b) Beim Aufbau eines dreimastigen Zeltes: Stecken Sie einen Hering durch den mittleren Ring und schlagen Sie ihn in den Boden. Spannen Sie die Schnüre in entgegengesetzte Richtungen in einer geraden Linie – die Ringe markieren die Position des zweiten und dritten Mastes. Schlagen Sie die Heringe an den markierten Stellen ein.
4. Bereiten Sie das Messgerät für die Bestimmung der Verankerungsabstände vor. Dieses Gerät besteht aus zwei Dreiecken und einem Metallring.
5. Entfalten Sie das Messgerät für die Verankerungen und halten Sie einen Hering bereit (Abb. 2).
6. Stecken Sie den Hering des Messgeräts für die Verankerungen an die Stelle, an der der Zeltmast stehen wird (Abb. 3).
7. Ziehen Sie das Messgerät für die Verankerungen leicht auseinander, sodass sich aus den Schnüren ein Dreieck bildet (Abb. 5).
8. Haken Sie die Schnur an Verankerung Nr. 1 ein, spannen Sie sie und setzen Sie die Verankerung senkrecht zum Boden an. So bestimmen Sie den Befestigungspunkt der ersten Zeltecke. Achten Sie darauf, dass die Schnur stets gespannt bleibt, und schlagen Sie die Verankerung in den Boden (Abb. 6). Bei zwei- oder dreimastigen Zelten muss der Befestigungspunkt Nr. 1 genau auf der Verlängerung der Linie liegen, die die Zeltmasten verbindet.
9. Haken Sie die Schnur an Verankerung Nr. 2 ein. Spannen Sie die anderen beiden Dreiecksseiten (Schnüre) mit Verankerung Nr. 2. Bestimmen Sie den Befestigungspunkt der zweiten Ecke, indem Sie die Verankerung auf den Boden legen – dabei müssen die Schnüre stets gleichmäßig gespannt sein. Schlagen Sie die Verankerung an der markierten Stelle in den Boden.
10. Lösen Sie die Schnur von Verankerung Nr. 1 und haken Sie sie in Verankerung Nr. 3 ein.
11. Spannen Sie die Schnüre mit Verankerung Nr. 3, bestimmen Sie den Befestigungspunkt der dritten Ecke und schlagen Sie die Verankerung dort ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede weitere Zeltecke bis zur Verankerung Nr. 8. Bei mehrmastigen Zelten folgen Sie der Reihenfolge in Abbildung 4.
12. Die Befestigung von Verankerung Nr. 9 sollte mit der von Verankerung Nr. 1 übereinstimmen. **ACHTUNG:** Das Messgerät dient zur ungefähren Bestimmung der Positionen der Verankerungen und Masten. Abweichungen können durch die Einschlagtechnik der Verankerungen, den Neigungswinkel beim Einschlagen sowie die Spannung der Schnüre während der Vermessung entstehen. Das endgültige, tiefe Einschlagen der Verankerungen sollte erst nach dem Anbringen der Zeltwände oder des Zeltbaus erfolgen (bei wandlosen Zelten nach dem Dachaufbau).
13. Breiten Sie die Zeltplane innerhalb der durch die Verankerungen markierten Fläche aus (Abb. 7).

MONTAGEANLEITUNG STARTENT

STARTENT NORMAL UND BIG – EINMAST-ZELT

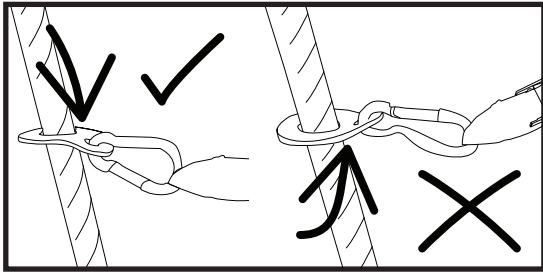


Abb. 8

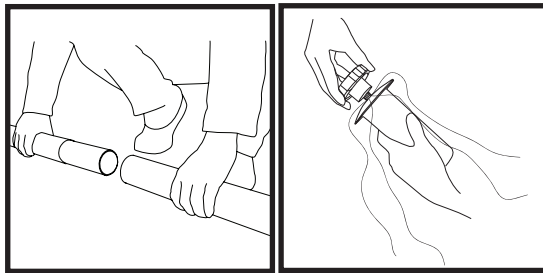


Abb. 9

Abb. 10

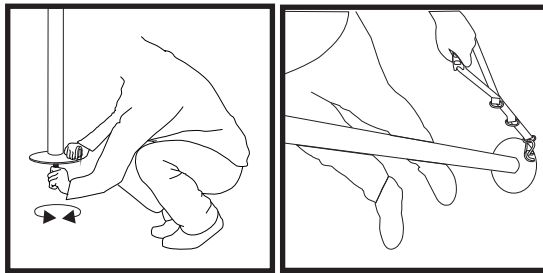


Abb. 11

Abb. 12

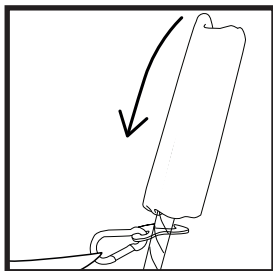


Abb. 13

14. Befestigen Sie die Zeltecken an den Verankerungen mit maximal gelockerten Spannbändern (Abb. 8).
15. Setzen Sie den Mast zusammen, indem Sie die Elemente ineinander stecken, mit Ausnahme der Mastkrone (Abb. 9).
16. Befestigen Sie die Mastkrone mit dem schwarzen Drehknopf durch die Öse an der Zeltspitze (Abb. 10).
17. Passen Sie die Länge des herausragenden Gewindestifts je nach Art und Härte des Untergrunds durch Eindrehen an (Abb. 11).
18. Befestigen Sie den Haltegriff zur Mastverstellung an der Basis (Abb. 12).
19. Schieben Sie den Mast in die Mastkrone. Entfernen Sie den Hering, der die Mastposition markiert. Stellen Sie den Mast auf, indem Sie ihn am Griff und am Mastrohr halten. Überprüfen Sie nach dem Aufstellen, ob der Mast senkrecht steht (Abb. 12).
20. Spannen Sie das Zelttuch mit den Spannbändern und Schnallen. Achten Sie darauf, die gegenüberliegenden Bänder gleichzeitig zu spannen, anstatt sie nacheinander im Kreis anzuziehen.
21. Bringen Sie die Seitenwände an, bevor die Zeltkonstruktion vollständig gespannt ist. Nachdem die Seitenwand befestigt wurde, verbinden Sie die Metallhalbkreise an den unteren Ecken der Wand mit den Metallhalbkreisen an den Zeltarmen mithilfe der mitgelieferten Karabiner. Dies verhindert, dass die Reißverschlüsse der Seitenwände beschädigt oder aufgerissen werden.

STARTENT NORMAL UND BIG ZWEI- ODER DREIMAST-ZELT

22. Führen Sie die Schritte 14–21 wie beim Einmast-Zelt durch, jedoch mit dem Unterschied, dass die Masten zunächst unvollständig aufgestellt werden, d. h. jeder Mast um ein Rohr verkürzt ist. Nach dem Aufstellen der unvollständigen Masten heben Sie diese nacheinander an, indem Sie sie leicht schräg kippen, fügen Sie das fehlende Rohr hinzu und setzen Sie die Mastbasis wieder auf.
23. Setzen Sie die Schutzkappen auf die Verankerungen (Abb. 13).

MONTAGEANLEITUNG STARTENT

BEFESTIGTER UNTERGRUND STARTENT NORMAL UND BIG EINMAST-ZELT

EMPFEHLUNGEN

Belastung für jeden Befestigungspunkt – 200 kg

Belastung für den Mast – 70 kg

Wir empfehlen die Verwendung von Gewichten nur für Einmast-Zelte.

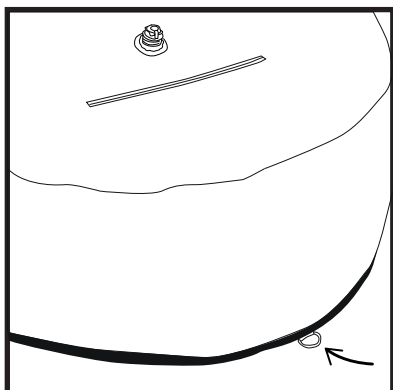


Abb. 13

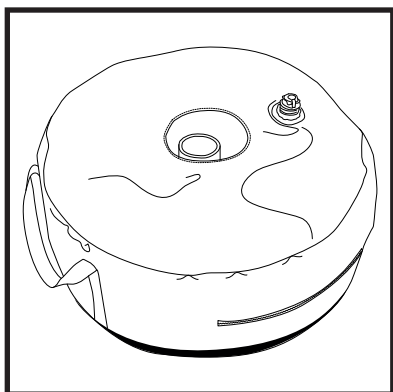


Abb. 14

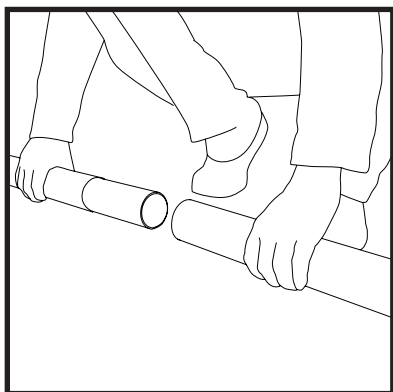


Abb. 15

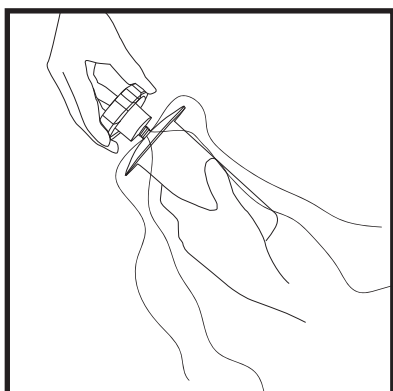


Abb. 16

1. Wählen Sie einen flachen, ebenen Platz für den Aufbau des Zeltes und stellen Sie sicher, dass ausreichend Fläche gemäß den Maßzeichnungen zur Verfügung steht (Abb. 1, S. 16).
2. Öffnen Sie die Transporttasche und bereiten Sie das Messgerät sowie die Gewichte vor.
3. Ein Zelt, das auf einem befestigten Untergrund wie Pflaster, Asphalt oder Beton aufgestellt wird, erfordert die Verwendung von Gewichten. Diese sind nicht im Standardlieferumfang des Zeltes enthalten und müssen separat erworben werden. Beachten Sie, dass die Befestigung des Zeltes mit Gewichten nicht dieselbe Stabilität wie die Verankerung mit Heringen auf weichem Untergrund bietet. Daher muss ein mit Gewichten gesichertes Zelt nach dem Aufbau ständig überwacht werden.
4. Da es nicht möglich ist, Heringe oder Verankerungen in den Boden einzuschlagen, sind für die Bestimmung der Befestigungspunkte des Zeltes drei Personen erforderlich. Markieren Sie mit Kreide den zentralen Punkt, an dem der Mast stehen wird. Die erste Person hält während der gesamten Vermessung den Stift des Messgeräts für die Verankerungen genau an diesem Punkt.
5. Bestimmen Sie nacheinander acht Befestigungspunkte gemäß der Beschreibung auf Seite 16 (Punkte 7–12), wobei anstelle des Einschlagens der Verankerungen die Befestigungspunkte mit Kreide markiert werden.
6. Platzieren Sie die Gewichte an jedem markierten Befestigungspunkt so, dass der Bereich zum Spannen der Spannbänder genau an diesem Punkt liegt (Abb. 13). Bei 200-Liter-Wassergewichten empfehlen wir, diese erst nach dem Aufstellen gemäß Punkt 5 zu befüllen.
7. Breiten Sie die Zeltplane innerhalb des durch die Gewichte markierten Bereichs aus.
8. Befestigen Sie die Zeltecken an den Gewichten mit maximal gelockerten Spannbändern.
9. Schrauben Sie den Gewindestift der Verankerung aus der Mastbasis heraus.
10. Schieben Sie das Wassergewicht auf die Mastbasis (Abb. 14).
11. Setzen Sie den Mast zusammen, indem Sie die Elemente ineinander stecken, mit Ausnahme der Mastkrone (Abb. 15).
12. Befestigen Sie die Mastkrone mit dem schwarzen Drehknopf durch die Öse an der Zeltspitze (Abb. 16).
13. Schieben Sie den Mast in die Mastkrone. Stellen Sie den Mast auf, indem Sie ihn am Mastrohr halten.
14. Befüllen Sie das Mastgewicht mit Wasser.
15. Beginnen Sie mit dem Spannen des Zelttuchs mithilfe der Spannbänder mit Schnallen. Achten Sie darauf, die gegenüberliegenden Spannbänder gleichzeitig und nicht nacheinander im Kreis zu spannen.
16. Die Seitenwände müssen angebracht werden, bevor die Zeltkonstruktion vollständig gespannt ist. Nachdem die Seitenwand befestigt wurde, verbinden Sie die Metallhalbkreise an den unteren Ecken der Wand mit den Metallhalbkreisen an den Zeltarmen mithilfe der mitgelieferten Karabiner. Dies schützt die Reißverschlüsse der Seitenwände vor dem Aufreißen.

STARTENT

DEMONTAGEANLEITUNG

1. Lösen Sie die Spannbänder, ohne sie vollständig zu öffnen.
Ein komplettes Lösen könnte das unkontrollierte Umkippen des Mastes verursachen. Bei einem Mehrmast-Zelt wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Mast.
2. Führen Sie die restlichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung aus.
3. Denken Sie daran, vor dem Verstauen des Zelttes unbedingt die Karabiner vom Zelttuch zu entfernen. Dadurch wird verhindert, dass das Zeltmaterial beschädigt wird.

ZUSAMMENFALTEN DES ZELTDACHS

Halten Sie die Zeltspitze fest und falten Sie anschließend die Ecken des Zelttes zusammen. Beginnen Sie das Zusammenlegen des Zelttes an der Zeltspitze. Sobald der Zeltdach zu einem Streifen gefaltet ist, der nicht breiter als die Transporttasche ist, rollen Sie das Zeltdach fest von der Zeltspitze in Richtung der Enden der Dachfläche auf.